

## COMMENT REMPLIR LE RESERVOIR D'HUILE ET FAIRE LE NIVEAU SUR LE MOTEUR 4 TEMPS ?

Photo 1



1. Pour ajouter de l'huile dans le réservoir ou contrôler le niveau, **il fait toujours basculer la motobêche vers l'avant** de façon à ce que le réservoir soit contre le sol.


Réservoir

Photo 2



2. Dévisser le bouchon du réservoir d'huile.

Photo 3

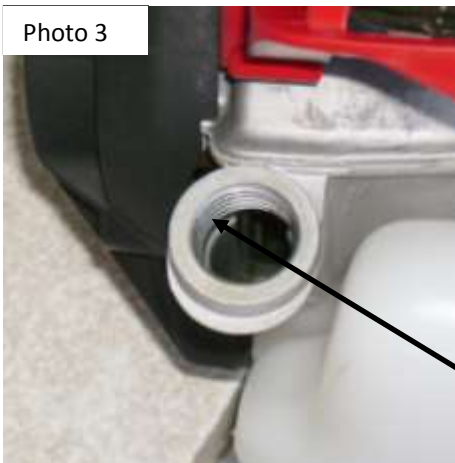

3. Pour remplir, utiliser **60ml MAXIMUM** : le niveau d'huile doit arriver juste avant le pas de vis.
4. Pour contrôler le niveau, il suffit juste de vérifier que l'huile arrive au pas de vis.

Pas de vis

### **ATTENTION :**

- Pour le bon fonctionnement de la machine, il est important **de faire une 1<sup>ère</sup> vidange après 10h d'utilisation**, puis une vidange d'huile **au minimum 1 fois par an**.
- Le bidon fourni a une contenance de 60 ml